

FLYX

鸿蒙智选 FLYX智能往复剃须刀 使用说明

Operating Instructions
For Portable Reciprocating Shaver



01 /重要安全提示

警告!
首次使用本产品时,部分人群会感到皮肤有轻微不适,属正常现象!若连续使用两周后仍出现上述情况,请停止使用本产品并及时就医。
非专业人员禁止拆卸本产品,如需更换电池请咨询该产品的售后服务中心。
请勿在浴室等潮湿环境下充电。
仅能使用5V的安全特低电压给产品供电。
本产品包含不可更换的电池。
如果电源软线损坏,必须用专用软线或其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
有明文规定在禁止使用无线设备的场所,请勿使用本设备,否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

注意!
本产品只能使用厂家专用替换刀头组。
本产品设计仅用于剃除面部胡须,请勿用于任何其他用途。
产品使用不当容易造成刀网、刀头损坏,在使用前请确认刀网、刀头是否完好,若损坏,请停止使用。
产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
应照顾好儿童,确保他们不玩耍本产品。

提醒!
避免使用过热的水或强力清洁剂,以防腐蚀或使刀头及主机等变形或受损。
建议每3个月,更换一次刀头组,请使用厂家专用替换刀头组。将剃须刀存放在干燥通风的地方,避免潮湿和高温环境。不要让剃须刀长时间处于低电量状态,以免影响电池寿命。咨询服务热线:400-868-1088

① 符号  表示适合用在打开的水龙头下进行清洗。
② 警告:将手持部分与电源软线分开后,才能在水中清洗手持部分。

02 /产品介绍



硬壳重配,“4+1”覆钛刀头
持久锋利,三年免换
奢持质感,掌心科技
星闪首款,智能防丢

● 三年免换:刀头使用寿命数据来自刀头供应商实验室测试数据,实际使用过程中受使用环境和习惯影响,请以实际使用为准。

03 /安装智慧生活App

手机扫描二维码,或在应用市场搜索智慧生活,下载安装智慧生活App。

● 若手机已下载智慧生活 App,请确保智慧生活App版本为最新。



04 /快速入门

操作方法



1. 配网连接/重置配网。在充电状态下,长按5S按键解除手机绑定直到蓝灯1Hz闪烁10次,表示已重置配网信息,等待智慧生活App连接,连接前将手机连接网络,并保持蓝牙开启状态。
2. 剃须前请将面部清理干净,前几次剃须肌肤可能有轻度刺激,属于正常现象。建议您在三周内定期使用剃须刀,每周约3次,以便让肌肤尽快适应。
3. 使用时,剃须动作一定要慢、轻、柔。第一遍顺着胡须生长的方向刮,一般第一遍就差不多干净了,如有必要的话,再逆着胡须生长的方向刮。产品可干刮、湿刮。
4. 剃须后短按按键关机。

● 产品使用不当容易造成刀网、刀头损坏,在使用前请确认刀网、刀头是否完好,若损坏,请停止使用。

05 /连接设备

星闪/蓝牙连接

1. 手机扫描说明书二维码或者在应用市场搜索“智慧生活”,下载安装App。
● 若手机已下载智慧生活App,请确保智慧生活App版本为最新。
2. 将手机连接网络,并保持星闪/蓝牙开启状态。
3. 首次连接将设备在充电状态下,按键长按5s后,当蓝灯慢闪时表示已重置配网信息,使设备处于待配网状态。
4. 打开智慧生活App,进入智慧生活App首页点击+添加设备,App将扫描配置的智能设备。

● 首次使用时,请根据App指引注册/登录华为账号。

碰一碰发现

1. 请使用华为手机,并确认手机的网络和NFC功能已打开。
2. 将手机与剃须刀的NFC感应区域(通常位于手机背部中上端,剃须刀背部鸿蒙智选logo处)互相靠近,直到感觉到手机轻微震动、听到提示音或屏幕出现提示。
3. 按指引点击“连接”提示,即可完成操作。

● 本产品包含型号其核准代码为:
CMIIT ID:26J33MK3S001
蓝牙认证 Declaration ID:R078525



06 /智慧生活App常见问题

星闪/蓝牙开启,搜索不到设备

同一账号在搜索本产品时,已被此账号绑定的本产品将无法再次在搜索列表中显示,若要重新绑定请先删除本产品。

固件升级注意事项

固件升级时请勿断开手机星闪/蓝牙或退出升级页面,以防造成升级异常,导致剃须刀不可使用;当升级过程中出现异常,需将本产品靠近手机,重新连接后再次升级。

● 固件升级前请确保本产品电量充足。

07 /灯光指示



● 白灯常亮:在工作状态白灯常亮表示正在工作,在充电状态白灯常亮表示充电完成。
● 白灯呼吸:在充电状态,白灯呼吸表示正在充电。
● 红灯慢闪:表示设备电量低,需要充电。
● 黄灯闪烁:刀头堵转或者设备温度异常。
● 蓝灯闪烁:设备等待连接中以及连接中。

08 /充电建议



充电前请保证充电口干燥,本产品支持即插即用功能。
当第一次使用剃须刀前,请用附赠的Type-C充电线进行充电。充电时,白灯呼吸律动;充满后,白灯持续常亮。
红灯快闪为低电量提醒,建议及时充电,如果需要长时间搁置剃须刀,建议将剃须刀充电至80%左右再进行保存。

● 请使用原装充电线,建议使用参数为直流5V的USB电源适配器进行充电。若快充充电器功能正常,也可直接使用该充电器对剃须刀进行充电。
当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求延长线电源插座。
人员离开现场时,请将电源断开。
产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置。

售后服务热线:400-868-1088
宁波邦首电器有限公司提供售后支持
包装上的图片仅供参考,产品请以实物为准

“HarmonyOS Connect”是指本产品搭载了HarmonyOS Connect SDK

09 /基本参数

产品名称:鸿蒙智选 FLYX智能往复剃须刀
产品型号:FX1
产品净重:约180g
产品尺寸:90x66x40mm
刀头类型:四刀头
防水等级:IPX7级防水
清洁方式:全身水洗
额定功率:5W
电池电压:3.7V
电池容量:920mAh
输入电压:5V
输入电流:1A
充电模式:有线充电

● 本产品包含型号其核准代码为:
CMIIT ID:26J33MK3S001
蓝牙认证 Declaration ID:R078525

● 本产品符合《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力(NFC功能),根据“工业和信息化部公告2019年第52号”的要求,现注明如下:
1. 本产品NFC功能符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》第一条通用微功率设备第3款C类设备的规定,内置环形NFC天线,1.5A/m<磁场强度<=7.5A/m,用户可根据产品说明书来设置此功能。
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件,扩大发射频率范围,加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线。
3. 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护。
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。
5. 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用。
6. 在航空器内和依法法律法规、国家有关规定、标准划定的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测控、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
8. 本NFC设备正常工作环境温度:-8°C~60°C;工作电压:3.2V~5.0V。
9. 使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定。

10 /环境保护


当产品达到使用寿命时,根据所在国家或地区法律法规,在废弃前,必须拆除内部的电池并回收利用妥善处置。若无法取出电池,建议严格按照当地的生活垃圾分类管理条例处置。

● 警告

- 请勿将电池投入火中,以防发生电池爆炸或释放有毒有害化学物质。
- 请勿将电池短路,以防造成电池燃烧引起火灾。
- 除非要将其废弃,否则切勿自行拆卸本产品,过早拆卸将损坏产品。
- 废弃设备前,必须将电池从器具中取出。
- 在取出电池时,设备必须断电。
- 电池应安全处置。

电池拆解方法

- 关闭设备,使设备处于停止工作状态中。
- 用手指轻轻压住一侧的扳手位,往上提拉打开盖子,将刀头脱离主机。
- 用一字螺丝刀撬掉按键,再用梅花槽螺丝刀依次拆除推动架的两颗黑螺丝,再拆除锁螺丝盖的四颗螺丝。
- 移除锁螺丝盖后,继续用一字螺丝批拆除黑色双色防水盖两颗螺丝。
- 再用十字螺丝刀拆除内部组件的四颗螺丝,将外壳放置一边。

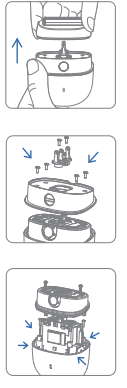

6. 此刻,内支架组件与下壳分离。
7. 用十字螺丝批拆除内支架尾部1颗PCBA螺丝。

8. 用一字批将PCBA 连充电池一起撬出来。
9. 用剪刀将左右的电机和充电池引线剪断。
10. 分别将PCBA及电池按地方政府法律法规要求统一放置到回收垃圾桶进行统一销毁处理。

11 /设备保养

更换刀头

- 关闭设备,使设备处于停止工作状态。
- 用手指轻轻压住一侧的扳手位,往上撬动打开盖子,将刀头脱离主机。

刀头清洗


- 建议每次使用后用常温水或温水冲洗刀头,并确保剃须刀已停止工作。
- 日常清理可将剃须刀磁吸刀头打开,先使用附赠的清洁刷清理胡须毛屑;之后用水冲洗机身、刀头;冲洗完毕后,需晾干或用布擦干;确保刀头和机身干燥后,再进行组装收纳。
- 清洁液清洗:使用清洁液清洗需将清洁液喷至刀头或胡须仓等需要清洗的位置,静置三分钟后用毛刷等刷洗,然后清水冲净即可;冲洗完毕后,需晾干或用布擦干,确保刀头和机身干燥后,再进行组装收纳。

● 避免使用过热的水或强力清洁剂,以防腐蚀性或使刀头及主机等变形或受损。

12 /产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多环芳烃(PAHs)	邻苯二甲酸酯类(PHTHA)	亚苯基二胺类(SDAs)	阻燃剂(含溴、氯、磷、氮)	增塑剂(含邻苯二甲酸酯类)	其他
集成电路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刀头部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟RoHS指令环保要求。

 本标识表示该电子电气产品不含有害物质或元素,是绿色环保的产品。

13 /故障排除

剃须效果不佳

- 判断是否电量充足:红灯慢闪为低电量提醒,建议及时充电请确定是否已将刀头和胡须仓清理干净。
- 适当调整剃须角度,让胡须与剃刀的表面呈90度垂直角度。
- 更换刀头:如果刀头已使用36个月,可能需要更换新的刀头。

剃须刀不工作

- 判断是否缺电保护无法开机。此状态下红灯会慢闪5次。
- 判断是否电机堵转或温度过高保护。此状态黄灯会快闪,应注意清理胡须仓,并确保设备置于常温下。

无法连接智慧生活App

- 检测手机是否连接网络、星闪/蓝牙是否开启,关闭星闪/蓝牙重新开启或重启手机后将手机连接网络,开启星闪/蓝牙后尝试连接。
- 设备重置后重新配网连接。在充电状态下,待机械长按5秒后解除手机绑定,直到蓝灯慢闪10次表示已重置配网信息,等待智慧生活App连接。

主机恢复出厂设置

3秒内连续插拔充电线3次,第3次按下后蓝灯亮起1秒,1秒内双击待机键,绿灯常亮5秒设备进入工厂模式,清除所有信息。

剃须刀声音大

往复剃须刀采用高速磁悬浮马达,切割效率较旋转式显著提升的同时,存在声音和震动较大的现象,此非产品质量问题,请您放心使用;日常使用过程中出现声音异常的现象,可以在刀头清洗晾干后,使用随附的润滑油滴在网上改善该问题。

14 /服务保修

本产品严格执行国家三包规定,支持7天无理由退货(线上),15天质量问题包换,2年质保(主机不含刀头配件)。非售后服务保障范围/售后退货问题:
1.超出产品质保期限的产品。
2.因使用、维护、保管不当造成损坏的(不按产品说明书要求安装、使用等,任何使用不当的方式,例如:浸水、腐蚀等)。
3.正常使用引起的老化、磨损、擦痕、变色和褪色等。
4.不可抗拒因素,如水灾、火灾、地震、雷击。
5.私自拆卸、改动产品,或涂改合格证。
6.装饰配件不保修。
7.人为损坏。

剃须刀为个人护理用品,请注意拆除包装密封之后除质量问题外,不支持七天无理由退货,请知悉。

咨询服务热线:400-868-1088
售后服务时间:周一至周日 9:00-18:00 法定节假日除外
保外维修服务收费标准说明:保外维修费用=备件费用(备件参考价)+单程寄出物流费用(需用户承担单程寄出的物流费用,维修后寄回的物流费用由厂家承担)。
产品说明书下载:请登录邦首电器官网www.bangshoucn.com下载。

用户存根联

用户信息(请用户填写真实信息,FLYX 承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息(请用户填写真实信息,FLYX 承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____